Tapco integrated tool systems

MANUEL D'EXPLOITATION

Side-Winder™

Mode d'Emploi

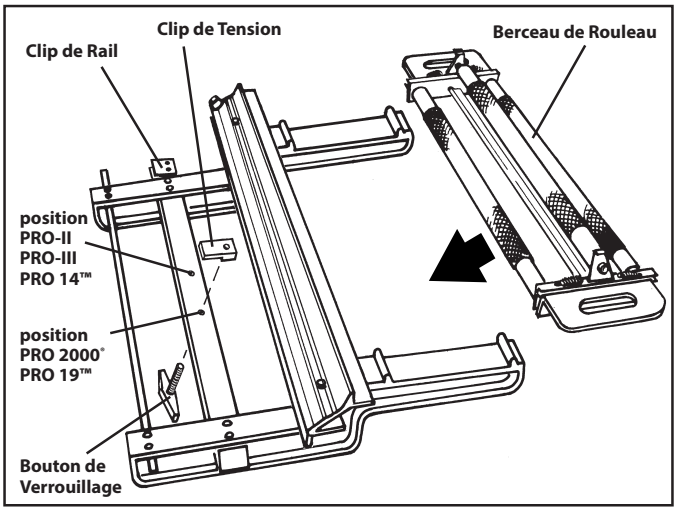

ÉTAPE 1

La mise en place est rapide et facile. Installez tout d'abord le Clip de Tension avec le Bouton de Verrouillage sur le rail de soutien médian dans la position correcte du trou de votre frein. Ne serrez pas. Voir l'illustration ci-dessus.

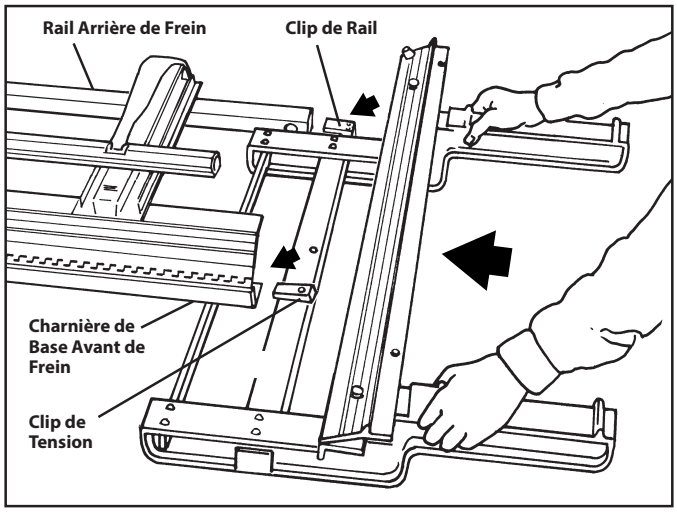

ÉTAPE 2

Fixez le Side-Winder sur le frein en insérant le Clip de Rail Arriere dans le Rail Arrière du frein (Boîte) et le Clip de Tension sur la Charnière de Base Avant de votre frein. Serrez le Bouton de Verrouillage.

CHARGEMENT DU BERCEAU DE ROULEAU :

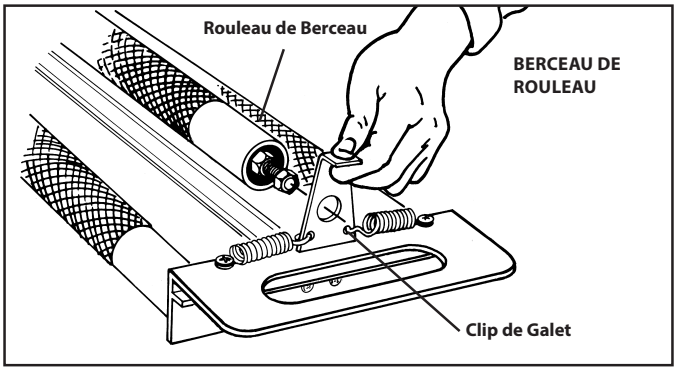

ÉTAPE 3

Enlevez le Rouleau de Berceau du Berceau de Rouleau en prenant et en rabattant les Clips de Rouleau à chaque extrémité. Pour charger le rouleau fini vers le **HAUT**, voir les étapes **4a** et **4b**. Pour charger le rouleau fini vers le **BAS**, voir les étapes **5a**, **5b** et **5c**.

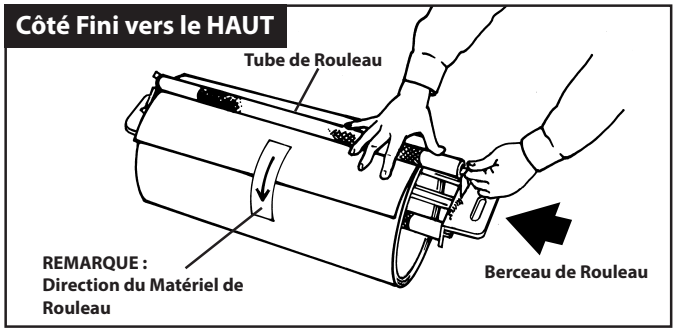

ÉTAPE 4a

Pour charger le rouleau finit vers le haut, insérez le Berceau de Rouleau au centre du rouleau, puis attachez le Rouleau de Berceau au Berceau du Rouleau AU DESSUS du rouleau.

SYSTEM™ DE SUPPORT DE ROULEAU

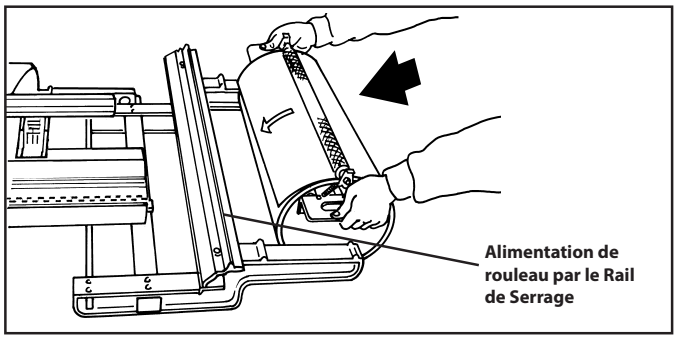

ÉTAPE 4b
Placez le montage complet sur le Side-Winder.

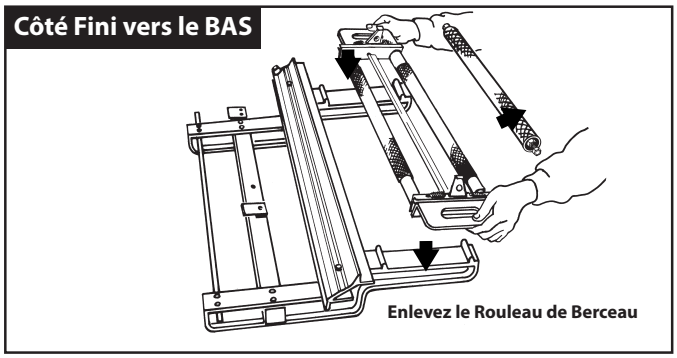

ÉTAPE 5a
Pour charger le rouleau fini côté vers le bas, placez le Berceau de Rouleau sur le Side-Winder après avoir retiré le Rouleau de Berceau.

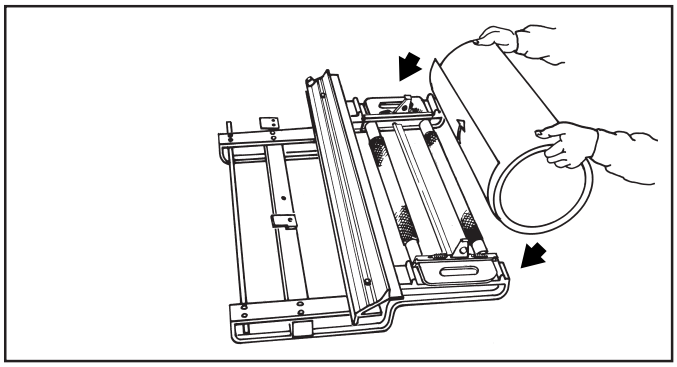

ÉTAPE 5b
Placez le rouleau sur le dessus du Berceau de Rouleau (Remarquez la direction du matériau du rouleau).

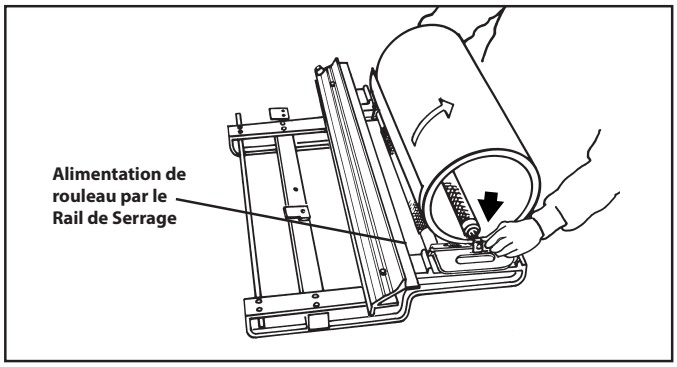

ÉTAPE 5c
Insérez le Rouleau de Berceau par le centre du rouleau et fixez aux Clips du Rouleau à chaque extrémité du Berceau.

ATTACHER LE SIDE-WINDER À UN FREIN :

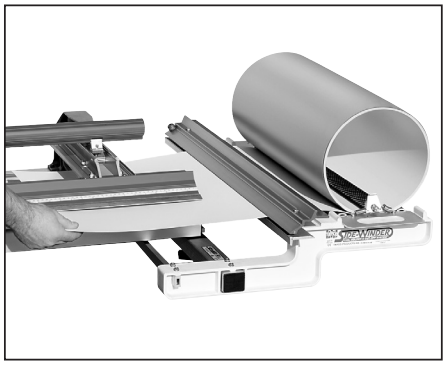

ÉTAPE 1
Tirez le Rouleau à travers le **Side-Winder** et dans les mâchoires ouvertes de votre Frein Pro Series.

ÉTAPE 2
Déroulez le Rouleau de la longueur que vous désirez sur la longueur de votre frein.

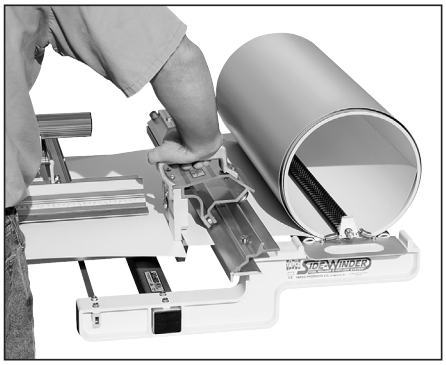

ÉTAPE 3
Laissez le frein ouvert, coupez le rouleau à la longueur avec le PRO™ Cut-Off, et vous êtes prêt à plier !

Il suffit de dérouler, de couper et en quelques secondes vous êtes prêt pour le pliage !

SCHÉMA DES PIÈCES

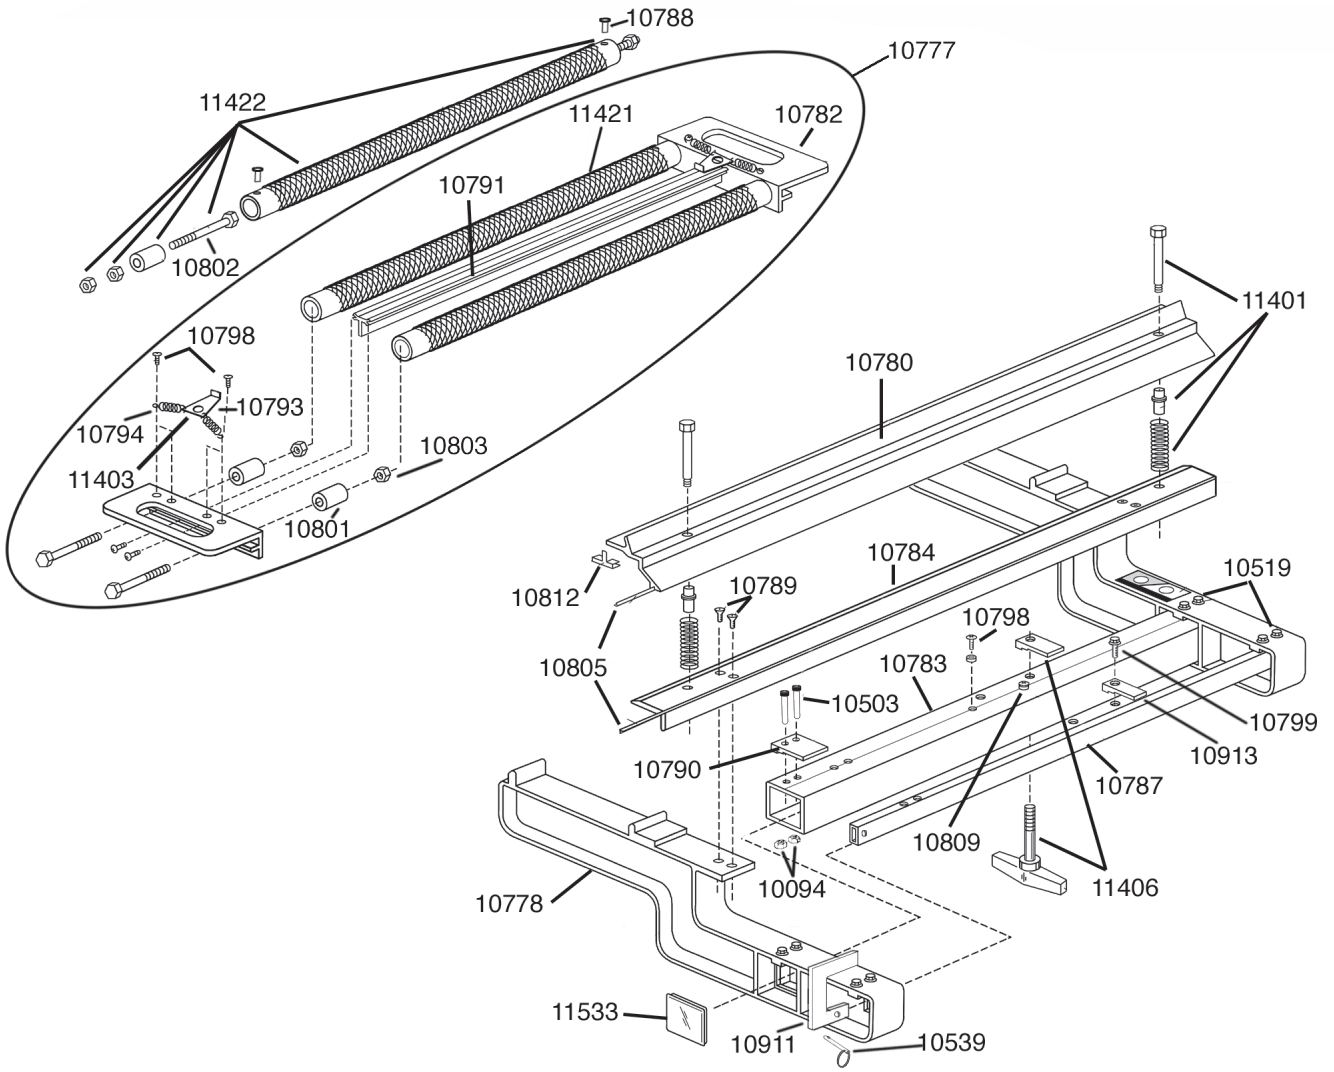

Article n°	Description
10094	Écrou de Bride Hexagonale ¼-20
10503	Vis Capuchon Hexagonal ¼-20 X 2 ½"
10519	Vis à Tête Rondelle Hexagonale ¼ -20 X ¾"
10539	Goupille ¼" X 1 ¼"
10777	Tenue de Rouleau*
10778	Bras de Bobineuse Latérale
10780	Rail de Serrage
10783	Support Médian
10784	Support de Serrage
10787	Support Frontal
10788	Rivet Pop 1/8"
10789	Vis à Tête Plate Phillips no10 X 5/8
10790	Clip de Rail
10799	Vis à Tête Rondelle Hexagonale ¼" -20 x 1"
10801	Insertion de Tube de Rouleau
10803	Écrou
10805	Serrage Supérieur/Support de Serrage
10809	Entretoise Nylon
10812	Arrêt de Coupure
10911	Clip C

Article n°	Description
10913	Clip de Retenue
11401	Kit de Boulon (2) Boulon à Épaulement 5/16-18 x 1¾" 10785 (2) Bague de Rail de Fixation 10810 (2) Ressort d'Enclume 10779
11403	Kit de Rouleau de Tenue et de Ressort (2) Ressort Galet/Pivot 10794 (2) Clip 10793
11406	Kit Bouton de Bobineuse Latérale et de Clip (1) Clip de Tension 10792 (1) Bouton de Poignée en T 5/16-18 x 2 10795
11533	Clip de Rail Arrière
12044	Sachet de Pièces Bobineuse Latérale 10058 - Rondelle Fendue Hexagonale ¼-20 x 1" HD Vis 10539 - Goupille ¼" x 1¼" 10792 - Clip de Tension 10795 - Bouton de Poignée en T 5/16-18 x 2 10911 - Clip C 10913 - Clip de Retenue

Article n°	Description
*Tenue de Rouleau	
10782	Poignée de Berceau
10791	Rail de Berceau
10798	Vis à Tête Cylindrique Phil 10-24 x ¾
11421	Kit de Remplacement de Couvercle de Rouleau (3) Couvercles de Rouleaux 10796
11422	Kit de Montage en Rouleau (1) Rouleau de Berceau 10786 (1) Couvercle de Rouleau 10796 (2) Insertion de Tube de Rouleau 10801 (2) Boulon Hexagonal 5/16-18 x 2¼ 10802 (4) Écrou Hexagonal Nylok 5/16-18 10803

INSTALLATION DU CLIP DE RETENUE ET DU CLIP C

Le kit contient :
1 pc. 10911 - Clip C
1 pc. 10539- ¼ x 1¼" lg. Goupille
1 pc. 10913 - Clip de Retenue
1 pc. 10799 - vis à tête rondelle hexagonale ¼-20 x 1.0"

Outils Nécessaires :
Clé 3/8" (10mm)

Retirez la Bobineuse Latérale de la boîte.
Fixez le Clip de Retenue du support frontal avec la vis à tête rondelle hexagonale ¼-20 x 1.0". Utilisez le trou approprié tel que décrit dans la Figure 1a. Le trou sera à 14 5/16" (364mm) de la fin, s'il est utilisé sur un frein de série Pro 14 et à 19.0" (483 mm) de la fin, s'il est utilisé sur un frein de série Pro 19 . Le clip de retenue doit être parallèle au support frontal et le point vers la gauche. Voir figures 1a, 1b et 1c ci-dessous.

Installez le Side-Winder sur le frein. Insérez le clip-C dans le support avant et fixez-le en place avec la goupille ¼ x 1¼" lg. Voir la Figure 2a à droite.

1a

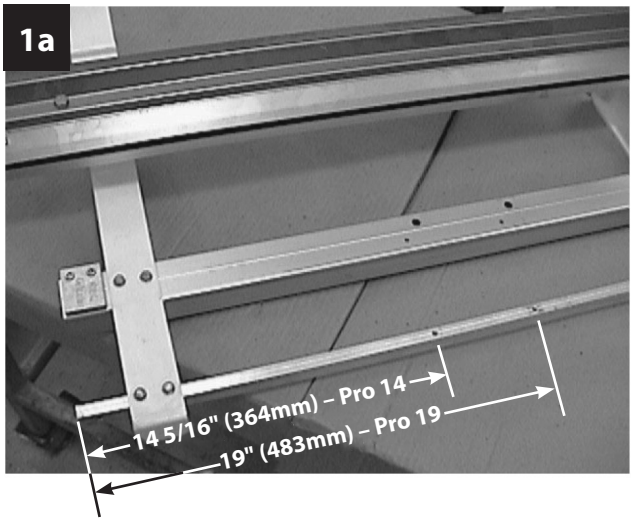

1b

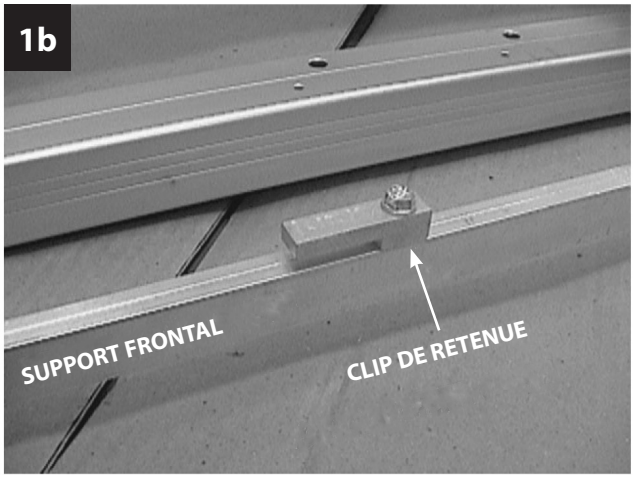

1c

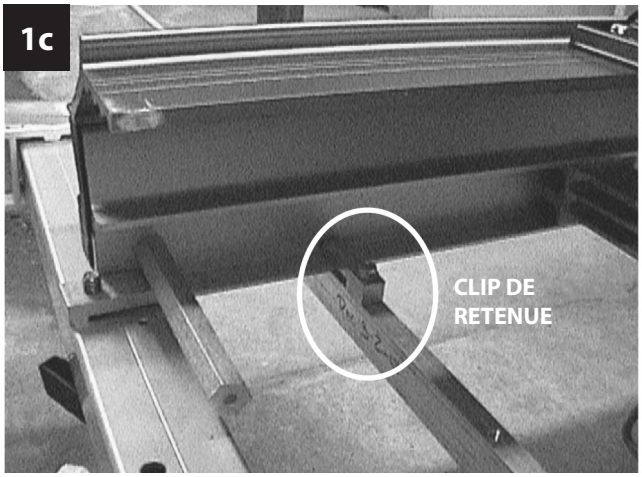

2a

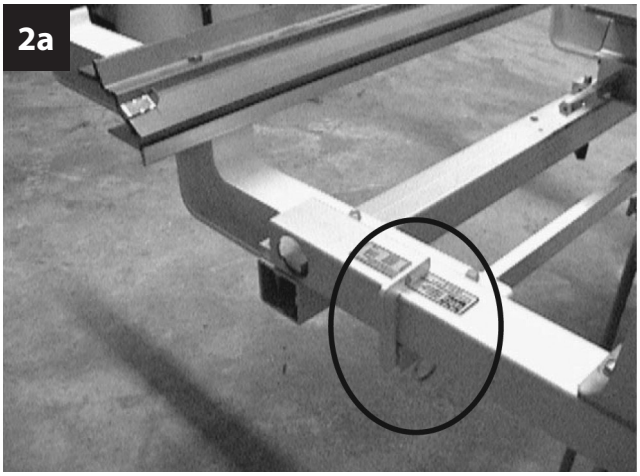

Tapco Integrated Tools Systems
Unit 32, Tokenspire Business Park, Hull Road, Woodmansey, Beverley, East Yorkshire, HU17 0TB
Tél. : +44 (0)1482 880478 | Fax : +44 (0)1482 880678 | international@tapcoint.com | www.tapco-europe-tools.com

©2014 Tapco International Corporation